PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
ALISADOR DE CABELLO
ADC-4275T

ESTIMADO CLIENTE
Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

⚠INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente las siguientes instrucciones de seguridad antes de usar la unidad, con el fin de evitar accidentes o daños en la unidad:

- Mantenga la unidad alejada de agua.
- Desconecte la unidad inmediatamente después de sus uso, para evitar choque eléctricos.
- No use la unidad en baños o en la ducha.
- No guarde la unidad en lugares húmedos o donde esta pueda caer dentro de agua, como por ejemplo cerca de bañeras o lavabos.
- No sumerja la unidad en agua o en cualquier otro liquido.
- Si la unidad presenta fallas, desconéctela inmediatamente, y a un centro de servicio autorizado para su reparación.
- Evite dejar la unidad desatendida mientras la usa.
- No hale, tuerza, o enrolle en cable de energía alrededor de la unidad.
- Esta unidad no debe ser usada por ó cerca de niños con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas.
- No use accesorios no autorizados en esta unidad.
- Evite usar cables de extensión para operar la unidad.
- Nunca opere la unidad con el cable de energía ó el enchufe dañado, o si la unidad no esta funcionando adecuadamente, o si esta se ha golpeado o le ha caído agua. Remita cualquier arreglo a personal de servicio técnico calificado.
- Mantenga el cable de energía alejado de superficies calientes.
- Nunca use la unidad mientras duerme
- No inserte objetos dentro de las ranuras de la unidad.
- No use la unidad en exteriores, ni la opere cuando productos en aerosol están siendo usados, o cuando oxigeno esta siendo suministrado.
- Ya que la unidad alcanza altas temperaturas cuando es usada, evite acercarla a su piel u ojos.
- No coloque la unidad en superficies que no sean resistentes al calor mientras esta es usada.
- Guarde estas instrucciones para su futura referencia.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

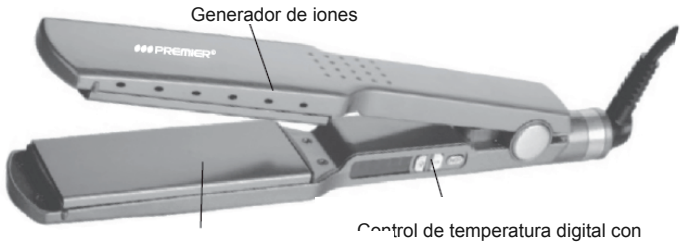

Ancho de placa 1¼”

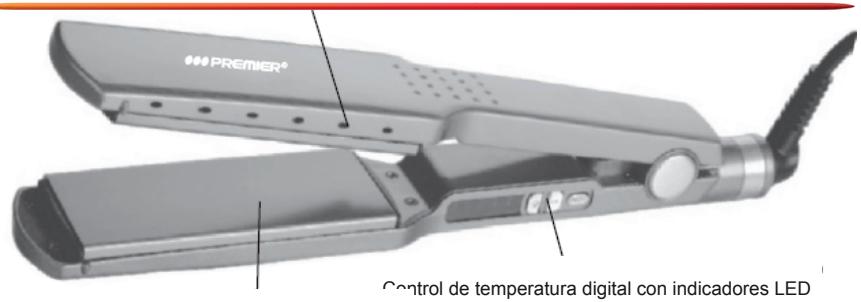

Ancho de placa 1¾”

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Esta unidad esta diseñada para uso profesional.
La unidad esta diseñada para ser operada en 110V ó 120V AC.
Esta unidad tiene un enchufe polarizado (Una pata es mas ancha que la otra). Si el enchufe no encaja en el tomacorriente del lugar, contacte un electricista calificado y cambie el tomacorriente por uno adecuado para esta unidad. No intente modificar el enchufe de la unidad.

Alisar el cabello

1. Conecte la unidad a un tomacorriente. No es necesario que monitoree el calentamiento de la unidad con sus manos.
2. Use el control de temperatura +/- para seleccionar el ajuste para su tipo de cabello.
3. Parta el cabello en secciones y peine cada sección. Pase la unidad por el cabello desde la raíz hasta las puntas suavemente, evitando tocar el cuero cabelludo. Repita este proceso hasta que la sección de cabello quede totalmente lisa. Deje que el cabello se enfríe antes de peinarlo.

Use la siguiente tabla para su referencia. Recuerde que la unidad se calienta rápidamente.

Ajuste de temperatura	Tipo de cabello
150ºC (300ºF)	Frágil, cabello muy fino
170ºC (340ºF)	Delgado, cabello fácil de alisar
190ºC (375ºF)	Cabello ondulado o rizado
200ºC (392ºF)	Grueso, Cabello muy grueso

Tips para alisar el cabello

Para un peinado en punta en un cabello corto, use gel o aerosol y sostenga la sección que desea alisar hacia arriba y lejos del cuero cabelludo mientras lo alisa.
Para un cabello rizado y suave, use la unidad solo en las puntas y deje el cabello ondulado en la raíz para darle cuerpo. Para este tipo de efecto, mueva la unidad mientras sigue la forma de su estilo de

cabello.

NANO TITANIUM

- El titanium es un excepcional conductor de calor y es estable en “Ultra-Altas” temperaturas. La tecnología de revestimiento de titanium ayuda a suministrar rendimiento de calor final para un cabello saludable y hermoso.
- Es ligero y con superficie suave, lo cual ayuda a reducir el tiempo y la fatiga y es excepcionalmente resistente a la corrosión química. Esta alisadora nano titanium le dará a su cabello suavidad, brillo y eliminara el frizz.

NOTA

Esta unidad esta equipada con un circuito de calentamiento instantáneo. Esta tecnología de punta permite al calefactor alcanzar la temperatura de operación en menos de 1 minuto.
Apague la unidad y desconéctela del tomacorriente cuando no la este usado, de lo contrario la unidad puede quemarse si es dejada encendida por largos periodos de tiempo.

MANTENIMIENTO

- Esta unidad esta virtualmente libre de mantenimiento. No necesita lubricación.
- Mantenga todas las rejillas de ventilación libres de polvo y suciedad. Si considera necesario limpiar la unidad, desconéctela del tomacorriente, permita que se enfríe completamente y limpie el exterior con un paño.
- Si la unidad presenta fallas en su funcionamiento, desconéctela, permita que se enfríe completamente y diríjase a un centro de servicios autorizado para su revisión. No intente reparar la unidad usted mismo.

Precaución!

- No enrolle el cable de energía alrededor de la unidad, ya que se puede dañar el punto de entrada del cable a la unidad y ocasionar cortos eléctricos. Revise el cable frecuentemente en busca de daños. Si llega a encontrar daños en el cable, detenga el uso de la unidad y diríjase a un centro de servicio autorizado para su preparación.
- Desconecte siempre la unidad del tomacorriente después de su uso. No es suficiente con apagarla únicamente, por que sigue consumiendo energía.

GUARDAR LA UNIDAD

Permita que la unidad se enfríe completamente, luego colóquela en su empaque original, y guárdela fuera del alcance de los niños, en un lugar seco y limpio.

ESPECIFICACIONES

Potencia: 40 Vatios
Voltaje: AC110V-220V 60/50Hz

DIAGRAMA DE CIRCUITOS